

10%

de descuento
en tu próximo
pedido.

código:

descuento

Pegatinas
de caravanas

pegatinasdecaravanas.com

Especialistas en restauración de adhesivos
antiguos y diseños personalizados.




manual
de instalación

ANTES DE EMPEZAR... CONOCE TU PEGATINA:

Antes que nada, gracias por confiar en nosotros y en nuestros productos. A continuación encontrarás algunos consejos útiles para antes, durante y después de la aplicación de tus adhesivos, que te ayudarán a conseguir el mejor resultado. Esperamos que disfrutes del proceso y tengas una excelente experiencia.

Esperamos que disfrutes del proceso y que tengas una excelente experiencia.

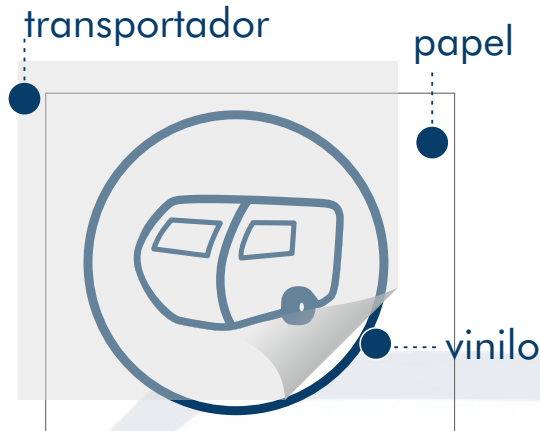

1. No estás solo.

Te acompañamos durante todo el proceso. Si tienes dudas o incidencias, puedes llamarnos o escribirnos por WhatsApp al 611 428 655 y te atenderemos lo antes posible.

2. Paciencia

Planifica bien el trabajo antes de empezar. Presenta las piezas con calma, usa cinta de carroceros o imanes y ten claro cómo empezar y terminar. Dedicar 10 minutos antes de iniciar el trabajo seguro que te ahorrará muchos quebraderos de cabeza.

3. Una mano amiga.

Especialmente si se trata de piezas grandes, donde la manipulación del adhesivo se complica exponencialmente, te recomendamos contar con la ayuda de un amigo o familiar. Cuatro manos trabajan mejor que dos.

4. La temperatura, un gran aliado.

Sabemos que no siempre se dan las condiciones ideales para pegar, pero aquí van algunos consejos importantes: Nunca pegues con temperaturas inferiores a 10 °C (lo ideal serían unos 20 °C), ya que el vinilo se vuelve quebradizo y aumenta el riesgo de que se parta. Nunca pegues con temperaturas superiores a 30 °C, porque el vinilo se vuelve demasiado blando. Nunca pegues al sol, sea cual sea la temperatura.

5. Limpia bien.

Trabaja sobre una superficie limpia y sin polvo. Limpia con agua y jabón sin cera y después con alcohol. Procura que no haya viento que pueda arruinar el trabajo. Recomendamos limpiar la superficie con agua y jabón (sin cera) y, posteriormente, dar una pasada con alcohol o un producto similar. Antes, haz una prueba en una zona poco visible para asegurarte de que el producto no daña la pintura.

6. Presentación.

Nuestros vinilos son muy "educados" y siempre agradecen que los presentes antes de pegarlos. Esto ayudará a que "se conozcan mejor" con tu vehículo. Para ello puedes

usar cinta de carroceros o imanes en el caso de superficies metálicas. Es recomendable hacerlo para detectar posibles fallos, pliegues a salvar o cortes necesarios.

7. Estira bien

Sí, esto también sirve para ti, pero aquí nos referimos al vinilo. El transporte, la humedad y otros factores influyen en el adhesivo. Antes de pegar, y una vez presentado en su posición, te recomendamos estirarlo bien y utilizar una rasqueta, tarjeta o paleta para eliminar posibles arrugas, activar el adhesivo del transportador y facilitar la retirada del papel trasero.

8. ¿Pegamos? ¡Bien!

Si has llegado hasta aquí sin sufrir ningún infarto ni susto, enhorabuena. Vamos con unos últimos consejos:

8.1. Pegar sin agua

Debes ser especialmente cuidadoso si eliges esta opción. El adhesivo en seco pega muy bien, por lo que es fácil que se adhiera de manera accidental. Una vez presentada la pegatina y confirmada su posición, despegas el papel trasero con cuidado, separando el vinilo del soporte. Puedes hacerlo poco a poco o retirarlo por completo con ayuda de otra persona si la pieza es grande. Deja caer el vinilo suavemente, sin arrugas, y utiliza una espátula para fijarlo desde un extremo hacia el otro mientras retiras el papel restante. Trabaja despacio para asegurar una correcta adhesión.

8.2. Pegar con agua

Nuestros adhesivos también pueden colocarse con agua, aunque normalmente recomendamos hacerlo en seco, especialmente sobre chapa rugosa, ya que el agua puede quedar atrapada y generar problemas con el tiempo. Si optas por esta opción, utiliza un pulverizador con agua y algunas gotas de jabón. Puedes rociar la superficie del vehículo o el adhesivo una vez retirado el papel. Cuanta más agua apliques, más fácil será posicionar la pegatina, pero más complicado retirar el transportador. Una vez colocada, pasa la espátula para expulsar bien el agua. Ayuda levantar ligeramente un lateral e ir dejándolo caer mientras trabajas sobre él.

9. Tira con cuidado

¡Estamos en el último paso! ¡Enhorabuena! Retira el transportador comenzando por una esquina y hazlo con cuidado. ¡OJO! No tires como si no hubiera un mañana. Ve retirándolo poco a poco y de forma progresiva. Si alguna pieza se levanta, vuelve hacia atrás y presiona contra la chapa. Ten en cuenta que el adhesivo no alcanza su máxima adherencia hasta pasadas 24h. Si has pegado con agua, necesitarás algo más de paciencia: aún quedará humedad entre la chapa, el vinilo y el transportador, por lo que deberás esperar a que se seque completamente antes de retirarlo.